elektrosistem

Swat

OM-18XC

EVRAK İMHA MAKİNESİ

KULLANIM KILAVUZU




Güvenli kullanım

Cihazı çalıştırmadan önce bu kılavuzu okuyun. Bakım ve sıkışma giderme sırasında fişi prizden çekin.

Bilgi güvenliği için düzenli imha • Atıkların geri dönüşümüne destek

Makineyi tanıyın

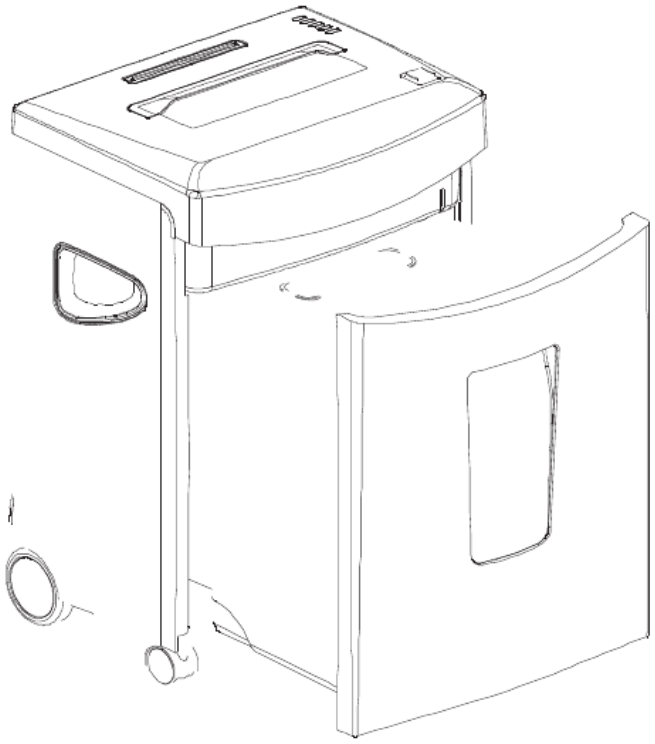

Güvenli kullanım

Cihazı kullanmaya başlamadan önce kılavuzu okuyun.

Besleme ağzına el, saç ve giysileri yaklaştırmayın.


Atık kutusunu sık sık boşaltın; kutunun tam kapalı olduğundan emin olun.

Sıkışma giderme ve atık kutusunu boşaltma öncesinde cihazın fişini çekin.

Bakım ve kullanım esasları


- Motor ve bıçak ömrünü uzatmak için özel bakım yağı kullanın.
- Tek seferde belirtilen azami kağıt kapasitesini aşmayın.
- OVER HEAT uyarısında makineyi durdurun ve soğumasını bekleyin.
- Poşet ve yapışkanlı kağıt imha etmeyin; makineye zarar verebilir.

Çalıştırma ve kağıt imhası

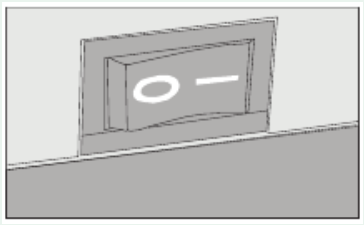


01 Gücü açın

Önce cihaz etiketindeki gerilimi kontrol edin. Fişi uygun prize takın ve güç anahtarını I konumuna getirin.

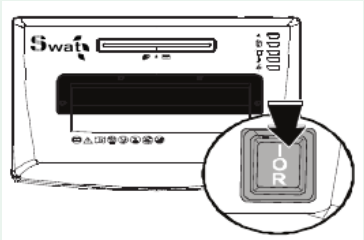

02 Kontrol anahtarını ayarlayın

Makinenin üzerindeki kontrol anahtarını I konumuna getirin.

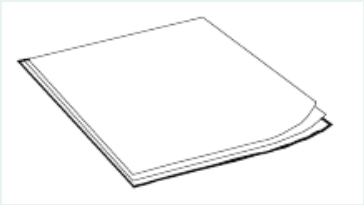

03 Kapasiteyi aşmayın


Tek seferde en fazla 18 yaprak (70 g/m²) verin. Kağıt kalınlaştıkça kapasite düşer.



04 Kağıdı besleyin


Kağıtları kağıt besleme ağzına yerleştirin. Makine otomatik başlar; imha tamamlanınca otomatik durur.

CD, kart ve kapatma

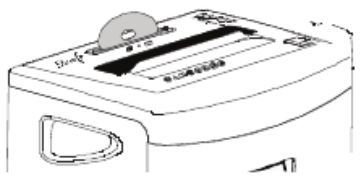

05 CD / DVD imhası

CD/DVD bölümüne tek seferde 1 adet disk yerleştirin. Makine otomatik başlar ve işlem sonunda durur.

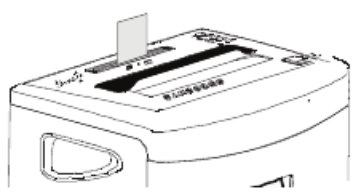


06 Kredi kartı imhası

Kart bölümüne tek seferde 1 adet kredi kartı yerleştirin. Makine otomatik başlar ve işlem sonunda durur.



07 Kontrol anahtarını kapatın

İmha işlemi bittiğinde kontrol anahtarını 0 konumuna getirin.

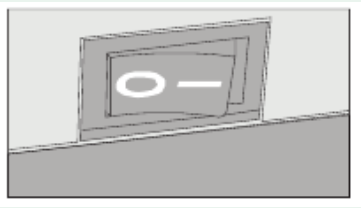

08 Gücü kapatın


Ardından güç anahtarını 0 konumuna getirin. Makine kapanır.

Bıçakların yağlanması




01 Hazırlayın

Kontrol anahtarını I konumuna getirin.

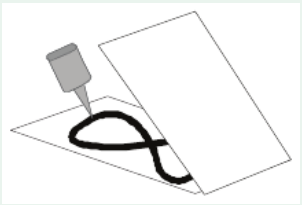

02 Yağı uygulayın

Özel bakım yağını gazete veya saman kağıdına 8 şekli çizerek uygulayın.

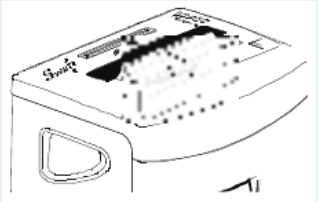

03 Yağlı kağıdı imha edin

Kontrol anahtarının I konumunda olduğundan emin olun. Yağlı kağıdı besleyin.



04 İleri / geri çalıştırın

2-3 saniye I, ardından 2-3 saniye R konumunda çalıştırın. Birkaç kez tekrarlayın.



05 Kapatın


Tüm işlemlerden sonra kontrol anahtarını 0 konumuna getirin.

Yalnızca özel bakım yağı kullanın. Uygun bakım yağını satıcı firmadan temin edebilirsiniz.

Uyarılar ve çözüm adımları

BIN OPEN / Atık kutusu açık

Atık kutusunun kapalı olduğundan emin olun.
Kutuyu yerine tam oturtun.

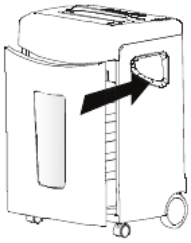



PAPER JAM / Kağıt sıkışması




R konumunda 2-3 saniye çalıştırın.



Gerekirse ileri / geri yapın.



Kapatın ve fişi prizden çekin.

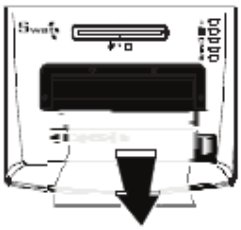

Sıkışan kağıdı çıkarın.



Yeniden açın ve çalıştırın.


OVER HEAT / Aşırı ısınma

Motor ısınmıştır. Cihazı kapatın ve yaklaşık 30 dakika bekleyin. Motor soğuduktan sonra makine tekrar çalışabilir.

BIN FULL / Atık kutusu dolu

Cihazı durdurun ve fişi çekin. Atık kutusunu çıkarıp boşaltın, ardından tekrar yerine takın.



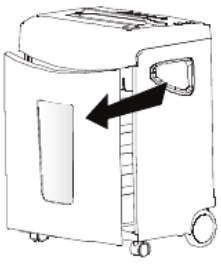

OM-18XC teknik bilgiler

Kesim şekli / ölçüsü	Konfeti / 4 × 40 mm
Kağıt kapasitesi (70 g/m²)	18 yaprak
Güvenlik seviyesi	P4
Besleme ağzı genişliği	230 mm
Kesim hızı	3,2 m/dk
Atık kutusu hacmi	35 litre
CD/DVD / kredi kartı imhası	Var / Var
Zımba teli / ataç imhası	Var / Var
Gösterge / sensör	LED / Otomatik
Sıcaklık sensörü	Var
Otomatik başlatma / durdurma	Var
İleri / geri tuşu	Var
Gürültü seviyesi	55 dB
Çalışma voltajı	220 - 240 V
Ebatlar	396 × 313 × 629 mm
Ağırlık / motor gücü	15,5 kg / 300 W

İmha edilebilen malzemeler

Kağıt, kredi kartı, CD/DVD, zımba teli ve ataç.

İmha edilmemesi gereken malzemeler

Sürekli form, yapışkanlı etiket, ıslak kağıt, karton, lamine plastik malzeme ve poşet.

Kağıt kalınlığı arttıkça kapasite düşer.

Teknik kaynak: swat.com.tr / OM-18XC ürün sayfası

Kapasite ve dikkat edilmesi gerekenler

Kağıt kapasitesi

Bir seferde en fazla 18 yaprak (70 g/m²); daha kalın kağıtta kapasite düşer.

Kart / CD

Tek seferde 1 adet kullanın.

Çalışma süresi

Kesintisiz çalıştırmayı 15 dakika ile sınırlayın; aşırı ısınma uyarısında soğumayı bekleyin.

Atık kutusu

Sık sık boşaltın. Sıkışma veya kutu doluluğunda müdahale etmeden önce fişi çekin.

Türkiye Distribütörü

Elektro Sistem Elk. Elkt.İth.ihr.San. ve Tic. Ltd.Şti.

+90 212 282 00 24 / +90 212 282 00 25

online@elektrosistem.com.tr

www.evrakimhamakinesi.com

Üretici firma: Danyang Oumi Office Co.,Ltd

Garanti koşulları ve süreleri için ürünle verilen garanti belgesi ile satın alma belgesini esas alın. Servise başvururken model ve seri numarasını hazır bulundurun.

Kullanım ömrü: Orijinal kılavuzda 10 yıl olarak belirtilmiştir.