elektrosistem

Swat

OM-8XXC

EVRAK İMHA MAKİNESİ

KULLANIM KILAVUZU




Güvenli kullanım

Cihazı çalıştırmadan önce bu kılavuzu okuyun. Bakım ve sıkışma giderme sırasında fişi prizden çekin.

Bilgi güvenliği için düzenli imha • Atıkların geri dönüşümüne destek

Makineyi tanıyın

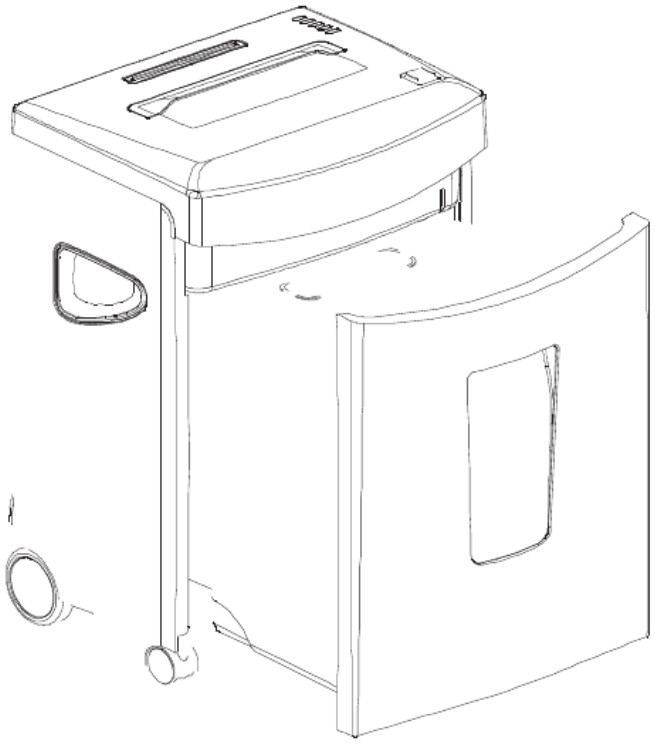

Güvenli kullanım

Cihazı kullanmaya başlamadan önce kılavuzu okuyun.

Besleme ağzına el, saç ve giysileri yaklaştırmayın.


Atık kutusunu sık sık boşaltın; kutunun tam kapalı olduğundan emin olun.

Sıkışma giderme ve atık kutusunu boşaltma öncesinde cihazın fişini çekin.

Bakım ve kullanım esasları


- Motor ve bıçak ömrünü uzatmak için özel bakım yağı kullanın.
- Tek seferde belirtilen azami kağıt kapasitesini aşmayın.
- OVER HEAT uyarısında makineyi durdurun ve soğumasını bekleyin.
- Poşet ve yapışkanlı kağıt imha etmeyin; makineye zarar verebilir.

Çalıştırma ve kağıt imhası

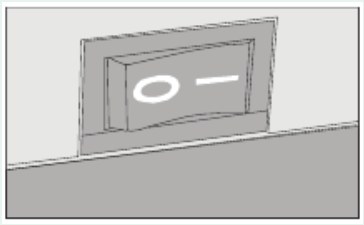


01 Gücü açın

Önce cihaz etiketindeki gerilimi kontrol edin. Fişi uygun prize takın ve güç anahtarını I konumuna getirin.

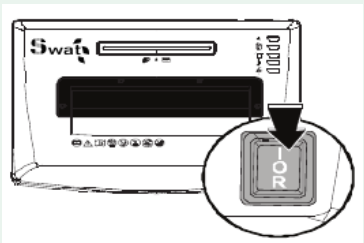

02 Kontrol anahtarını ayarlayın

Makinenin üzerindeki kontrol anahtarını I konumuna getirin.

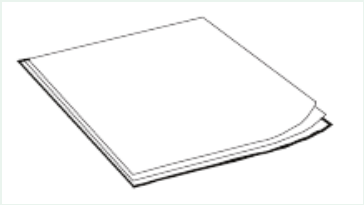

03 Kapasiteyi aşmayın


Tek seferde en fazla 8 yaprak (70 g/m²) verin. Kağıt kalınlaştıkça kapasite düşer.



04 Kağıdı besleyin


Kağıtları kağıt besleme ağzına yerleştirin. Makine otomatik başlar; imha tamamlanınca otomatik durur.

CD, kart ve kapatma

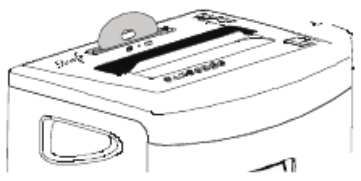

05 CD / DVD imhası

CD/DVD bölümüne tek seferde 1 adet disk yerleştirin. Makine otomatik başlar ve işlem sonunda durur.

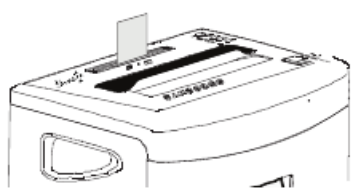


06 Kredi kartı imhası

Kart bölümüne tek seferde 1 adet kredi kartı yerleştirin. Makine otomatik başlar ve işlem sonunda durur.



07 Kontrol anahtarını kapatın

İmha işlemi bittiğinde kontrol anahtarını 0 konumuna getirin.

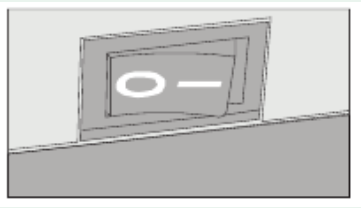

08 Gücü kapatın

Ardından güç anahtarını 0 konumuna getirin. Makine kapanır.


Zımba teli imhası desteklenir. Ataçları besleme öncesinde çıkarın.

Bıçakların yağlanması




01 Hazırlayın

Kontrol anahtarını I konumuna getirin.

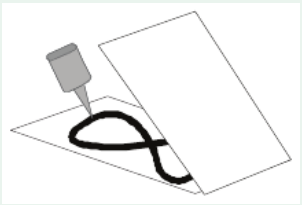

02 Yağı uygulayın

Özel bakım yağını gazete veya saman kağıdına 8 şekli çizerek uygulayın.

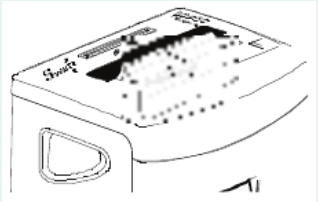

03 Yağlı kağıdı imha edin

Kontrol anahtarının I konumunda olduğundan emin olun. Yağlı kağıdı besleyin.



04 İleri / geri çalıştırın

2-3 saniye I, ardından 2-3 saniye R konumunda çalıştırın. Birkaç kez tekrarlayın.



05 Kapatın


Tüm işlemlerden sonra kontrol anahtarını 0 konumuna getirin.

Yalnızca özel bakım yağı kullanın. Uygun bakım yağını satıcı firmadan temin edebilirsiniz.

Uyarılar ve çözüm adımları

BIN OPEN / Atık kutusu açık

Atık kutusunun kapalı olduğundan emin olun.
Kutuyu yerine tam oturtun.

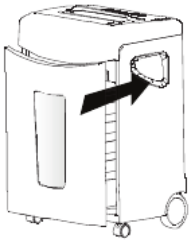



PAPER JAM / Kağıt sıkışması




R konumunda 2-3 saniye çalıştırın.



Gerekirse ileri / geri yapın.



Kapatın ve fişi prizden çekin.

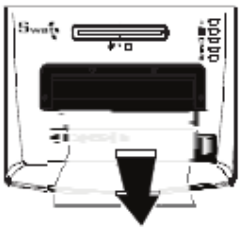

Sıkışan kağıdı çıkarın.



Yeniden açın ve çalıştırın.


OVER HEAT / Aşırı ısınma

Motor ısınmıştır. Cihazı kapatın ve yaklaşık 30 dakika bekleyin. Motor soğuduktan sonra makine tekrar çalışabilir.

BIN FULL / Atık kutusu dolu

Cihazı durdurun ve fişi çekin. Atık kutusunu çıkarıp boşaltın, ardından tekrar yerine takın.



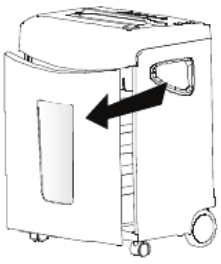

OM-8XXC teknik bilgiler

Kesim şekli / ölçüsü	Mikro / 2 × 10 mm
Kağıt kapasitesi (70 g/m²)	8 yaprak
Güvenlik seviyesi	P5
Besleme ağzı genişliği	230 mm
Kesim hızı	2,8 m/dk
Atık kutusu hacmi	22,5 litre
CD/DVD / kredi kartı imhası	Var / Var
Zımba teli / ataç imhası	Var / Yok
Gösterge / sensör	LED / Otomatik
Sıcaklık sensörü	Var
Otomatik başlatma / durdurma	Var
İleri / geri tuşu	Var
Gürültü seviyesi	55 dB
Çalışma voltajı	220 - 240 V
Ebatlar	376 × 287 × 540 mm
Ağırlık / motor gücü	12 kg / 210 W

İmha edilebilen malzemeler

Kağıt, kredi kartı, CD/DVD ve zımba teli.

İmha edilmemesi gereken malzemeler

Sürekli form, yapışkanlı etiket, ıslak kağıt, karton, lamine plastik malzeme ve poşet. Ataçları kağıttan çıkarın.

Kağıt kalınlığı arttıkça kapasite düşer.

Teknik kaynak: swat.com.tr / OM-8XXC ürün sayfası

Kapasite ve dikkat edilmesi gerekenler

Kağıt kapasitesi

Bir seferde en fazla 8 yaprak (70 g/m²); daha kalın kağıtta kapasite düşer.

Kart / CD

Tek seferde 1 adet kullanın.

Isınma koruması

Aşırı ısınma uyarısında cihazı kapatın ve motorun soğumasını bekleyin.

Atık kutusu

Sık sık boşaltın. Sıkışma veya kutu doluluğunda müdahale etmeden önce fişi çekin.

Türkiye Distribütörü

Elektro Sistem Elk. Elkt.İth.ihr.San. ve Tic. Ltd.Şti.

+90 212 282 00 24 / +90 212 282 00 25

online@elektrosistem.com.tr

www.evrakimhamakinesi.com

Üretici firma: Danyang Oumi Office Co.,Ltd

Garanti koşulları ve süreleri için ürünle verilen garanti belgesi ile satın alma belgesini esas alın. Servise başvururken model ve seri numarasını hazır bulundurun.

Servis başvurularında model ve seri numarasını belirtin.