# XM-100C

## EVRAK İMHA MAKİNESİ

## KULLANIM KILAVUZU




### Güvenli kullanım

Cihazı kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu okuyun ve güvenli kullanım için belirtilen adımları takip edin.


Bilgi güvenliği için düzenli imha • Atıkların geri dönüşümüne destek

# Makineyi tanıyın

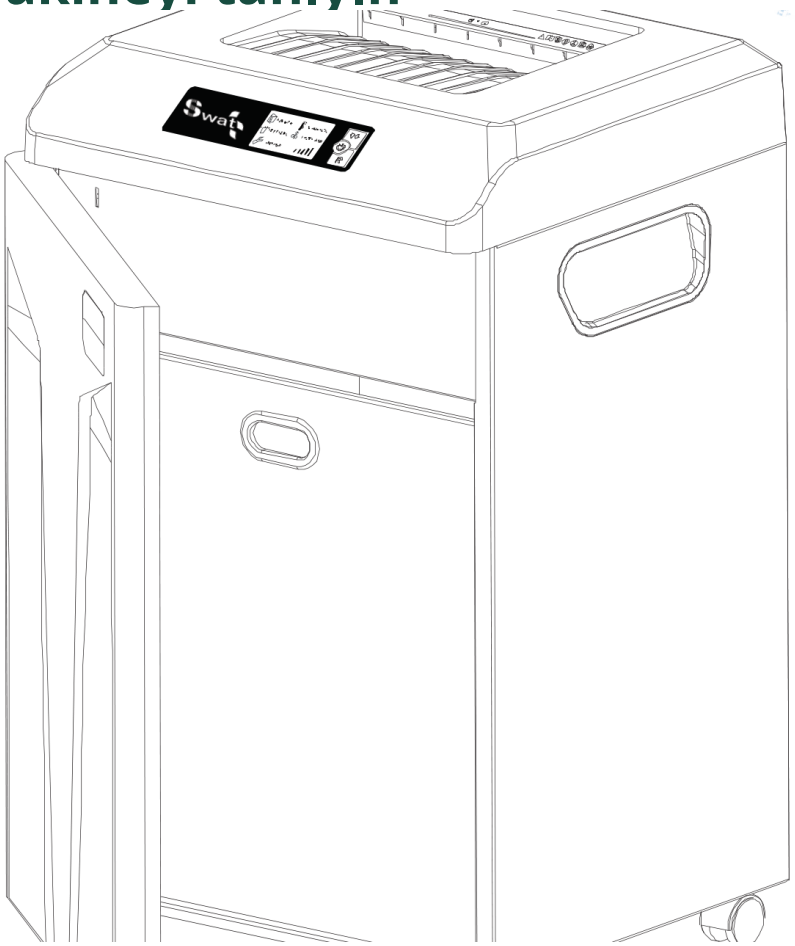


## Güvenli kullanım

- Cihazı kullanmaya başlamadan önce kılavuzu okuyun.
- Besleme ağzına elinizi, saçınızı ve kravatınızı yaklaştırmayın.
- Yanıcı maddeleri uzak tutun.
- Ürün çocukların kullanımına uygun değildir.
- Kesme bölümündeki bıçaklara elinizi sürmeyin.
- Makineyi kolay ulaşılabilir prize takın.

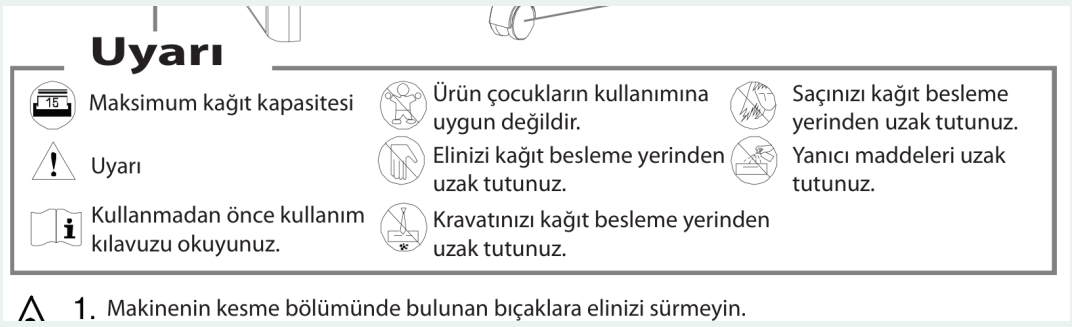

# Çalıştırma ve kağıt imhası

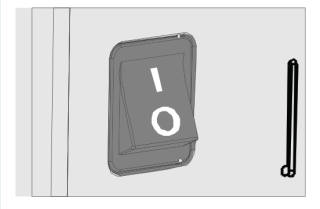


## 01 Gücü açın

Kullanmadan önce dikkatlice makine voltajını kontrol edin. Sonra fişi prize takın. Güç konumunu I konumuna getirin.




## 02 Kontrol anahtarını ayarlayın

Kontrol anahtarını I konumuna getirin.

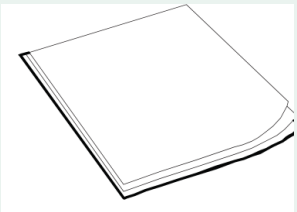

## 03 Kapasiteyi aşmayın

İmha edeceğiniz kağıtlarda kapasiteyi aşmayın.

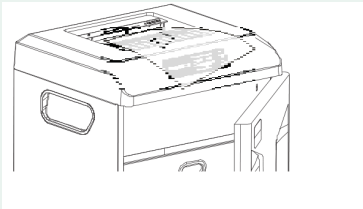

## 04 Kağıdı besleyin

Kağıtları kağıt besleme yerine yerleştirdikten sonra makine otomatik olarak başlayacaktır. İmha ettikten sonra otomatik olarak duracaktır.

Kağıt kalınlığı arttıkça kapasite düşer.

# CD, kart ve kapatma



### 05 CD / DVD imhası

Tek seferde 1 adet CD/DVD bölümüne yerleştirin. Daha sonra makine otomatik olarak başlayacaktır. İmha ettikten sonra otomatik olarak duracaktır.




### 06 Kredi kartı imhası

Tek seferde 1 adet kredi kartını ilgili bölüme yerleştirin. Makine otomatik olarak başlayacaktır; işlem sonunda duracaktır.




### 07 Kontrol anahtarını kapatın

İmha işlemi bittikten sonra makineyi 0 konumuna getirin.

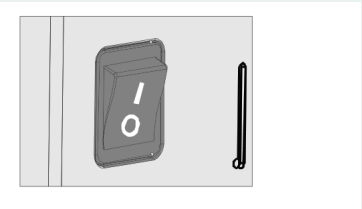


### 08 Gücü kapatın

Sonra güç konumunu 0 konumuna getirin ve makine kapanmış olur.


Zımba teli imhası desteklenir. Ataçları besleme öncesinde çıkarın.

# Bıçakların yağlanması





### 01 Hazırlayın

Kontrol anahtarını I konumuna getirin.

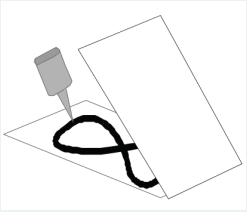


### 02 Yağı uygulayın

Özel bakım yağını gazete veya saman kağıdına 8 şekli çizerek bolca uygulayın.

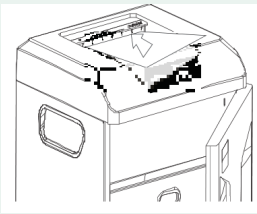


### 03 Yağlı kağıdı imha edin

Kontrol anahtarının I konumunda olduğundan emin olun. Yağlı kağıdı imha edin.

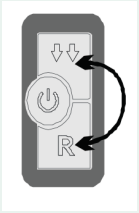


### 04 İleri / geri çalıştırın

Kağıdı imha ettikten sonra makineyi 2-3 saniye I, ardından 2-3 saniye R konumunda çalıştırın. Birkaç kez tekrarlayın.

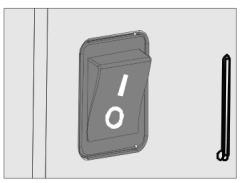



### 05 Kapatın


Tüm işlemlerden sonra kontrol anahtarını 0 konumuna getirin.

# Uyarılar ve çözüm adımları

## BIN OPEN / Atık kutusu açık

Makinenin LCD ekranında BIN OPEN ikazı yanar. Atık kutusunun kapalı olduğundan emin olun ve kontrol edin.

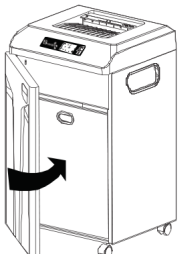

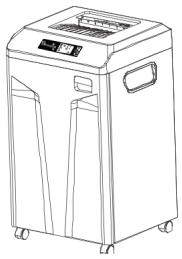


## PAPER JAM / Kağıt sıkışması

Makinenin LCD ekranında PAPER JAM ikazı yanar.




R tuşuna 2-3 saniye basılı tutun.

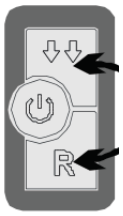


Alternatif olarak İleri / Geri yapın.




Makineyi kapatın. Fişini çekin.



Sıkışan kağıdı makineden alın.




Makineyi tekrar açın. Yeniden başlatın.


## OVER HEAT / Aşırı ısınma

Makinenin LCD ekranında OVER HEAT ikazı yanar. Motor ısınmıştır. Cihazı kapatın ve ortalama 30 dakika bekleyin. Cihaz soğuduktan sonra tekrar çalışacaktır.

## BIN FULL / Atık kutusu dolu

Makinenin LCD ekranında BIN FULL ikazı yanar. Atık kutusunu çıkarın, atık kağıtları boşaltın ve kutuyu tekrar yerine takın.



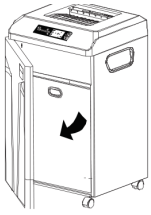

# XM-100C teknik bilgiler

| | |
|---|---|
| **İmha edilebilir materyaller** | Kağıt, kredi kartı, CD/DVD, zımba teli, ataç |
| **İmha edilmemesi gereken materyaller** | Sürekli form, yapışkanlı etiket, ıslak kağıt, karton, lamine yapılmış plastik malzeme |
| **Kesim şekli / ebadı** | Konfeti / 4 × 30 mm |
| **Güvenlik seviyesi** | P4 |
| **Maksimum kapasite (70 g/m²)** | 27 yaprak |
| **Ağız genişliği** | 270 mm |
| **Kesim hızı** | 4 m/dk |
| **Atık kutusu hacmi** | 60 Litre |
| **Kağıt imha** | Var |
| **CD/DVD imha** | Var |
| **Kredi kartı imha** | Var |
| **Tel zımba / ataç imhası** | Var / Var |
| **Gösterge** | LCD |
| **Sensör tipi** | Otomatik |
| **Sıcaklık sensörü** | Var |
| **Otomatik start/stop** | Var |
| **İleri/geri tuşu** | Var |
| **Gürültü seviyesi** | 55 dB |
| **Çalışma voltajı** | 220 – 240 V |
| **Ebatları** | 460 × 335 × 795 mm |
| **Ağırlık** | 42 kg |
| **Motor gücü** | 600 W |

## Dikkat edilmesi gerekenler

Kağıt kalınlığı arttıkça makine kapasitesi düşer. Kapasite değerlerini tek seferde aşmayın.
Kaynak: SWAT resmi ürün sayfası ve model kullanım kılavuzu; teknik bilgiler güncel ürün verileriyle kontrol edilmiştir.

# Kapasite ve dikkat edilmesi gerekenler

### Kağıt kapasitesi

Bir seferde en fazla 27 yaprak (70 g/m²); daha kalın kağıtta kapasite düşer.

### Kart / CD

Tek seferde 1 adet kullanın.

### Çalışma süresi

Kesintisiz çalışma süresi 30 dakikadır; aşırı ısınma uyarısında cihazı kapatın ve soğumasını bekleyin.

### Günlük imha edilebilirlik

Kağıt 150 adet, Kredi Kartı 80 adet, CD 20 adet.

### Atık kutusu

60 Litre hacmindeki atık kutusunu düzenli olarak boşaltın. Sıkışma veya kutu doluluğunda müdahale etmeden önce fişi çekin.

### Türkiye Distribütörü

Elektro Sistem Elk. Elkt. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.
+90 212 282 00 24 / +90 212 282 00 25
online@elektrosistem.com.tr
www.evrakimhamakinesi.com

Üretici firma: Danyang Oumi Office Co., Ltd.

Garanti koşulları ve süreleri için ürünle verilen garanti belgesi ile satın alma belgesini esas alın.
Servise başvururken model ve seri numaranızı hazır bulundurun.

**Kullanım ömrü: 10 yıl.**

Kaynak: SWAT resmi ürün sayfası ve model kullanım kılavuzu.