elektrosistem

Swat

XM-300M

EVRAK İMHA MAKİNESİ

KULLANIM KILAVUZU




Güvenli kullanım

Cihazı kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu okuyun ve güvenli kullanım için belirtilen adımları takip edin.


Bilgi güvenliği için düzenli imha • Atıkların geri dönüşümüne destek

Makineyi tanıyın

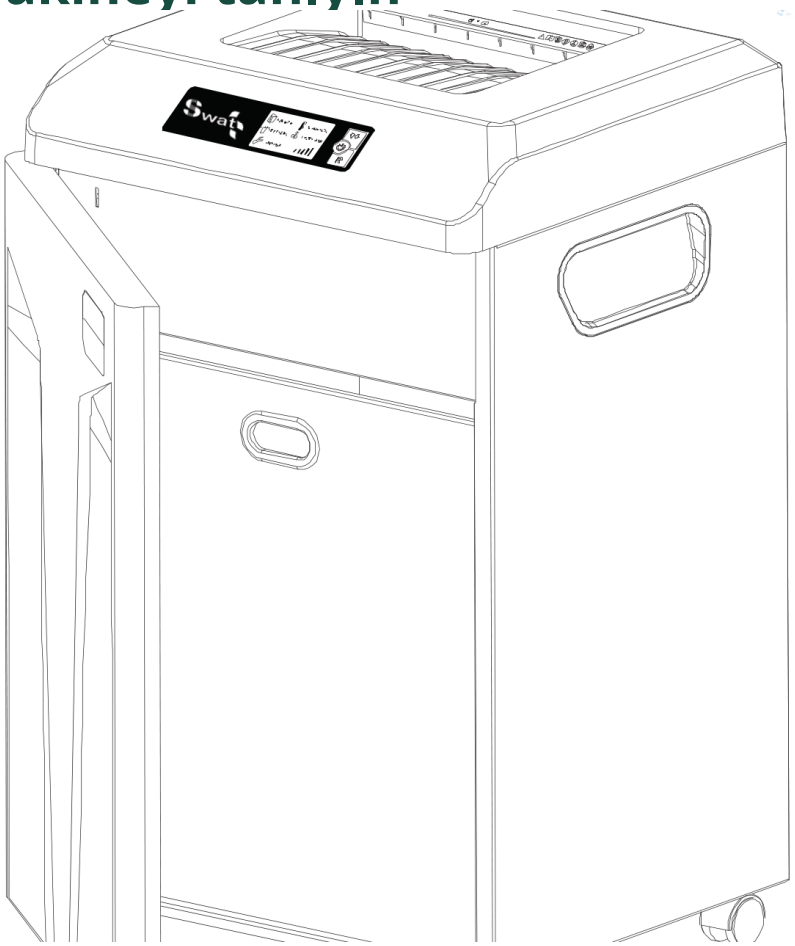


Güvenli kullanım

- Cihazı kullanmaya başlamadan önce kılavuzu okuyun.
- Besleme ağzına elinizi, saçınızı ve kravatınızı yaklaştırmayın.
- Yanıcı maddeleri uzak tutun.
- Ürün çocukların kullanımına uygun değildir.
- Kesme bölümündeki bıçaklara elinizi sürmeyin.
- Makineyi kolay ulaşılabilir prize takın.

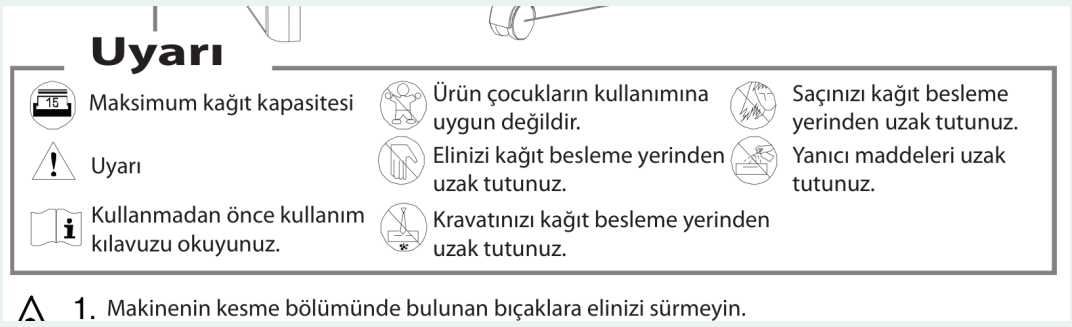

Çalıştırma ve kağıt imhası

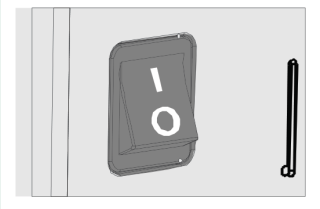


01 Gücü açın

Kullanmadan önce dikkatlice makine voltajını kontrol edin. Sonra fişi prize takın. Güç konumunu I konumuna getirin.




02 Kontrol anahtarını ayarlayın

Kontrol anahtarını I konumuna getirin.

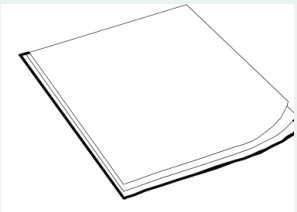

03 Kapasiteyi aşmayın

İmha edeceğiniz kağıtlarda kapasiteyi aşmayın.

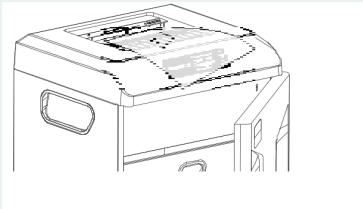

04 Kağıdı besleyin

Kağıtları kağıt besleme yerine yerleştirdikten sonra makine otomatik olarak başlayacaktır. İmha ettikten sonra otomatik olarak duracaktır.

Kağıt kalınlığı arttıkça kapasite düşer.

CD, kart ve kapatma



05 CD / DVD imhası

Tek seferde 1 adet CD/DVD bölümüne yerleştirin. Daha sonra makine otomatik olarak başlayacaktır. İmha ettikten sonra otomatik olarak duracaktır.




06 Kredi kartı imhası

Tek seferde 1 adet kredi kartını ilgili bölüme yerleştirin. Makine otomatik olarak başlayacaktır; işlem sonunda duracaktır.



07 Kontrol anahtarını kapatın

İmha işlemi bittikten sonra makineyi 0 konumuna getirin.

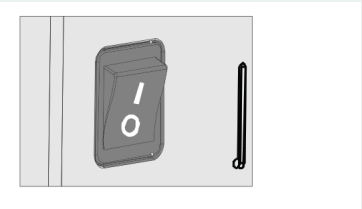

08 Gücü kapatın

Sonra güç konumunu 0 konumuna getirin ve makine kapanmış olur.


Zımba teli imhası desteklenir. Ataçları besleme öncesinde çıkarın.

Bıçakların yağlanması




01 Hazırlayın

Kontrol anahtarını I konumuna getirin.

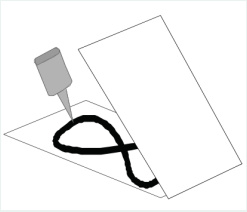


02 Yağı uygulayın

Özel bakım yağını gazete veya saman kağıdına 8 şekli çizerek bolca uygulayın.

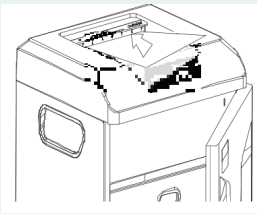


03 Yağlı kağıdı imha edin

Kontrol anahtarının I konumunda olduğundan emin olun. Yağlı kağıdı imha edin.

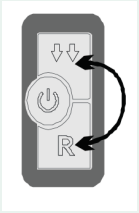

04 İleri / geri çalıştırın

Kağıdı imha ettikten sonra makineyi 2-3 saniye I, ardından 2-3 saniye R konumunda çalıştırın. Birkaç kez tekrarlayın.

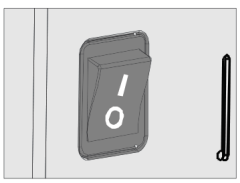


05 Kapatın


Tüm işlemlerden sonra kontrol anahtarını 0 konumuna getirin.

Uyarılar ve çözüm adımları

BIN OPEN / Atık kutusu açık

Makinenin LCD ekranında BIN OPEN ikazı yanar. Atık kutusunun kapalı olduğundan emin olun ve kontrol edin.

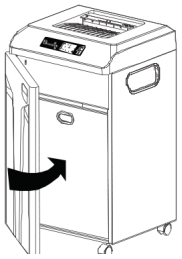

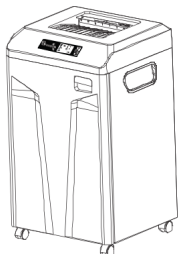


PAPER JAM / Kağıt sıkışması

Makinenin LCD ekranında PAPER JAM ikazı yanar.



R tuşuna 2-3 saniye basılı tutun.

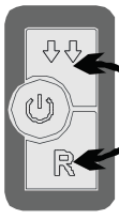

Alternatif olarak İleri / Geri yapın.



Makineyi kapatın. Fişini çekin.



Sıkışan kağıdı makineden alın.



Makineyi tekrar açın. Yeniden başlatın.


OVER HEAT / Aşırı ısınma

Makinenin LCD ekranında OVER HEAT ikazı yanar. Motor ısınmıştır. Cihazı kapatın ve ortalama 30 dakika bekleyin. Cihaz soğuduktan sonra tekrar çalışacaktır.

BIN FULL / Atık kutusu dolu

Makinenin LCD ekranında BIN FULL ikazı yanar. Atık kutusunu çıkarın, atık kağıtları boşaltın ve kutuyu tekrar yerine takın.



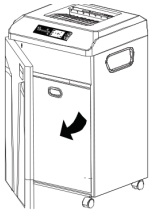

XM-300M teknik bilgiler

İmha edilebilir materyaller	Kağıt, kredi kartı, CD/DVD, zımba teli, ataç
İmha edilmemesi gereken materyaller	Sürekli form, yapışkanlı etiket, ıslak kağıt, karton, lamine yapılmış plastik malzeme
Kesim şekli / ebadı	Mikro / 2 × 15 mm
Güvenlik seviyesi	P5
Maksimum kapasite (70 g/m²)	22 yaprak
Ağız genişliği	310 mm
Kesim hızı	4,8 m/dk
Atık kutusu hacmi	115 Litre
Kağıt imha	Var
CD/DVD imha	Var
Kredi kartı imha	Var
Tel zımba / ataç imhası	Var / Var
Gösterge	LCD
Sensör tipi	Otomatik
Sıcaklık sensörü	Var
Otomatik start/stop	Var
İleri/geri tuşu	Var
Gürültü seviyesi	55 dB
Çalışma voltajı	220 – 240 V
Ebatları	560 × 495 × 950 mm
Ağırlık	77 kg
Motor gücü	900 W

Dikkat edilmesi gerekenler

Kaynak: SWAT resmi XM-300M ürün sayfası ve XM-300M kullanım kılavuzu.

Kağıt kalınlığı arttıkça makine kapasitesi düşer. Kapasite değerini tek seferde aşmayın. Kart ve CD kullanımında belirtilen adetleri dikkate alın.

Kapasite ve dikkat edilmesi gerekenler

Kağıt kapasitesi

Bir seferde en fazla 22 yaprak (70 g/m²); daha kalın kağıtta kapasite düşer.

Kart / CD

Tek seferde 1 adet kullanın.

Çalışma süresi

Kesintisiz çalışma süresi 30 dakikadır; aşırı ısınma uyarısında cihazı kapatın ve soğumasını bekleyin.

Günlük imha edilebilirlik

Kağıt 200 adet, Kredi Kartı 100 adet, CD 50 adet.

Atık kutusu

115 L hacmindeki atık kutusunu düzenli olarak boşaltın. Sıkışma veya kutu doluluğunda müdahale etmeden önce fişi çekin.

Türkiye Distribütörü

Elektro Sistem Elk. Elkt. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.

+90 212 282 00 24 / +90 212 282 00 25

online@elektrosistem.com.tr

www.evrakimhamakinesi.com

Üretici firma: Danyang Oumi Office Co., Ltd.

Garanti koşulları ve süreleri için ürünle verilen garanti belgesini ve satın alma belgesini esas alın.

Servise başvururken model ve seri numarasını hazır bulundurun.

Kullanım ömrü: 10 yıl.

Kaynak: XM-300M kullanım kılavuzu; teknik özellikler SWAT resmi ürün sayfası ile doğrulanmıştır.